

NOTICE DE MONTAGE

Conditions d'utilisation,
d'entretien et de maintenance

COUVERTURE A BARRES COVER MUST

La couverture de sécurité toutes saisons



LIGNE DIRECT

WWW.PISCINES-ONLINE.COM

04 75 80 29 62



CONSEILS
PERSONNALISÉS



X4 FOIS SANS FRAIS
OU FINANCEMENT*



16 ANS DE
SATISFACTION CLIENTS

ABATIK Piscines et Spas
14, Allée des Moriettes
26761 Beaumont-lès-Valence France

CHRONOLOGIE DES OPERATIONS

COLISAGE

Dans votre colis se trouvent :

- Une couverture enroulée
- Une (ou deux) manivelle(s) manuelle(s) selon la dimension de votre piscine
- Un sac contenant les accessoires nécessaires au montage de la couverture



Sont nécessaires pour le montage de votre Securit Pool Access :



Le poids approximatif de votre couverture est indiqué sur la liste de colisage jointe au sac contenant les accessoires.


INSTALLATION

- Poser la couverture enroulée sur une des largeurs du bassin côté stockage.
- Dérouler la couverture au moyen de la sangle de rappel.

La couverture doit être obligatoirement centrée sur le bassin.

Un appui minimum de 20 cm sur les margelles est impératif et ce sur l'intégralité du pourtour du bassin.

Dans le cas d'une piscine munie d'un escalier sur la longueur, disposer préalablement le profil de remplacement de margelles selon schéma ci-contre.

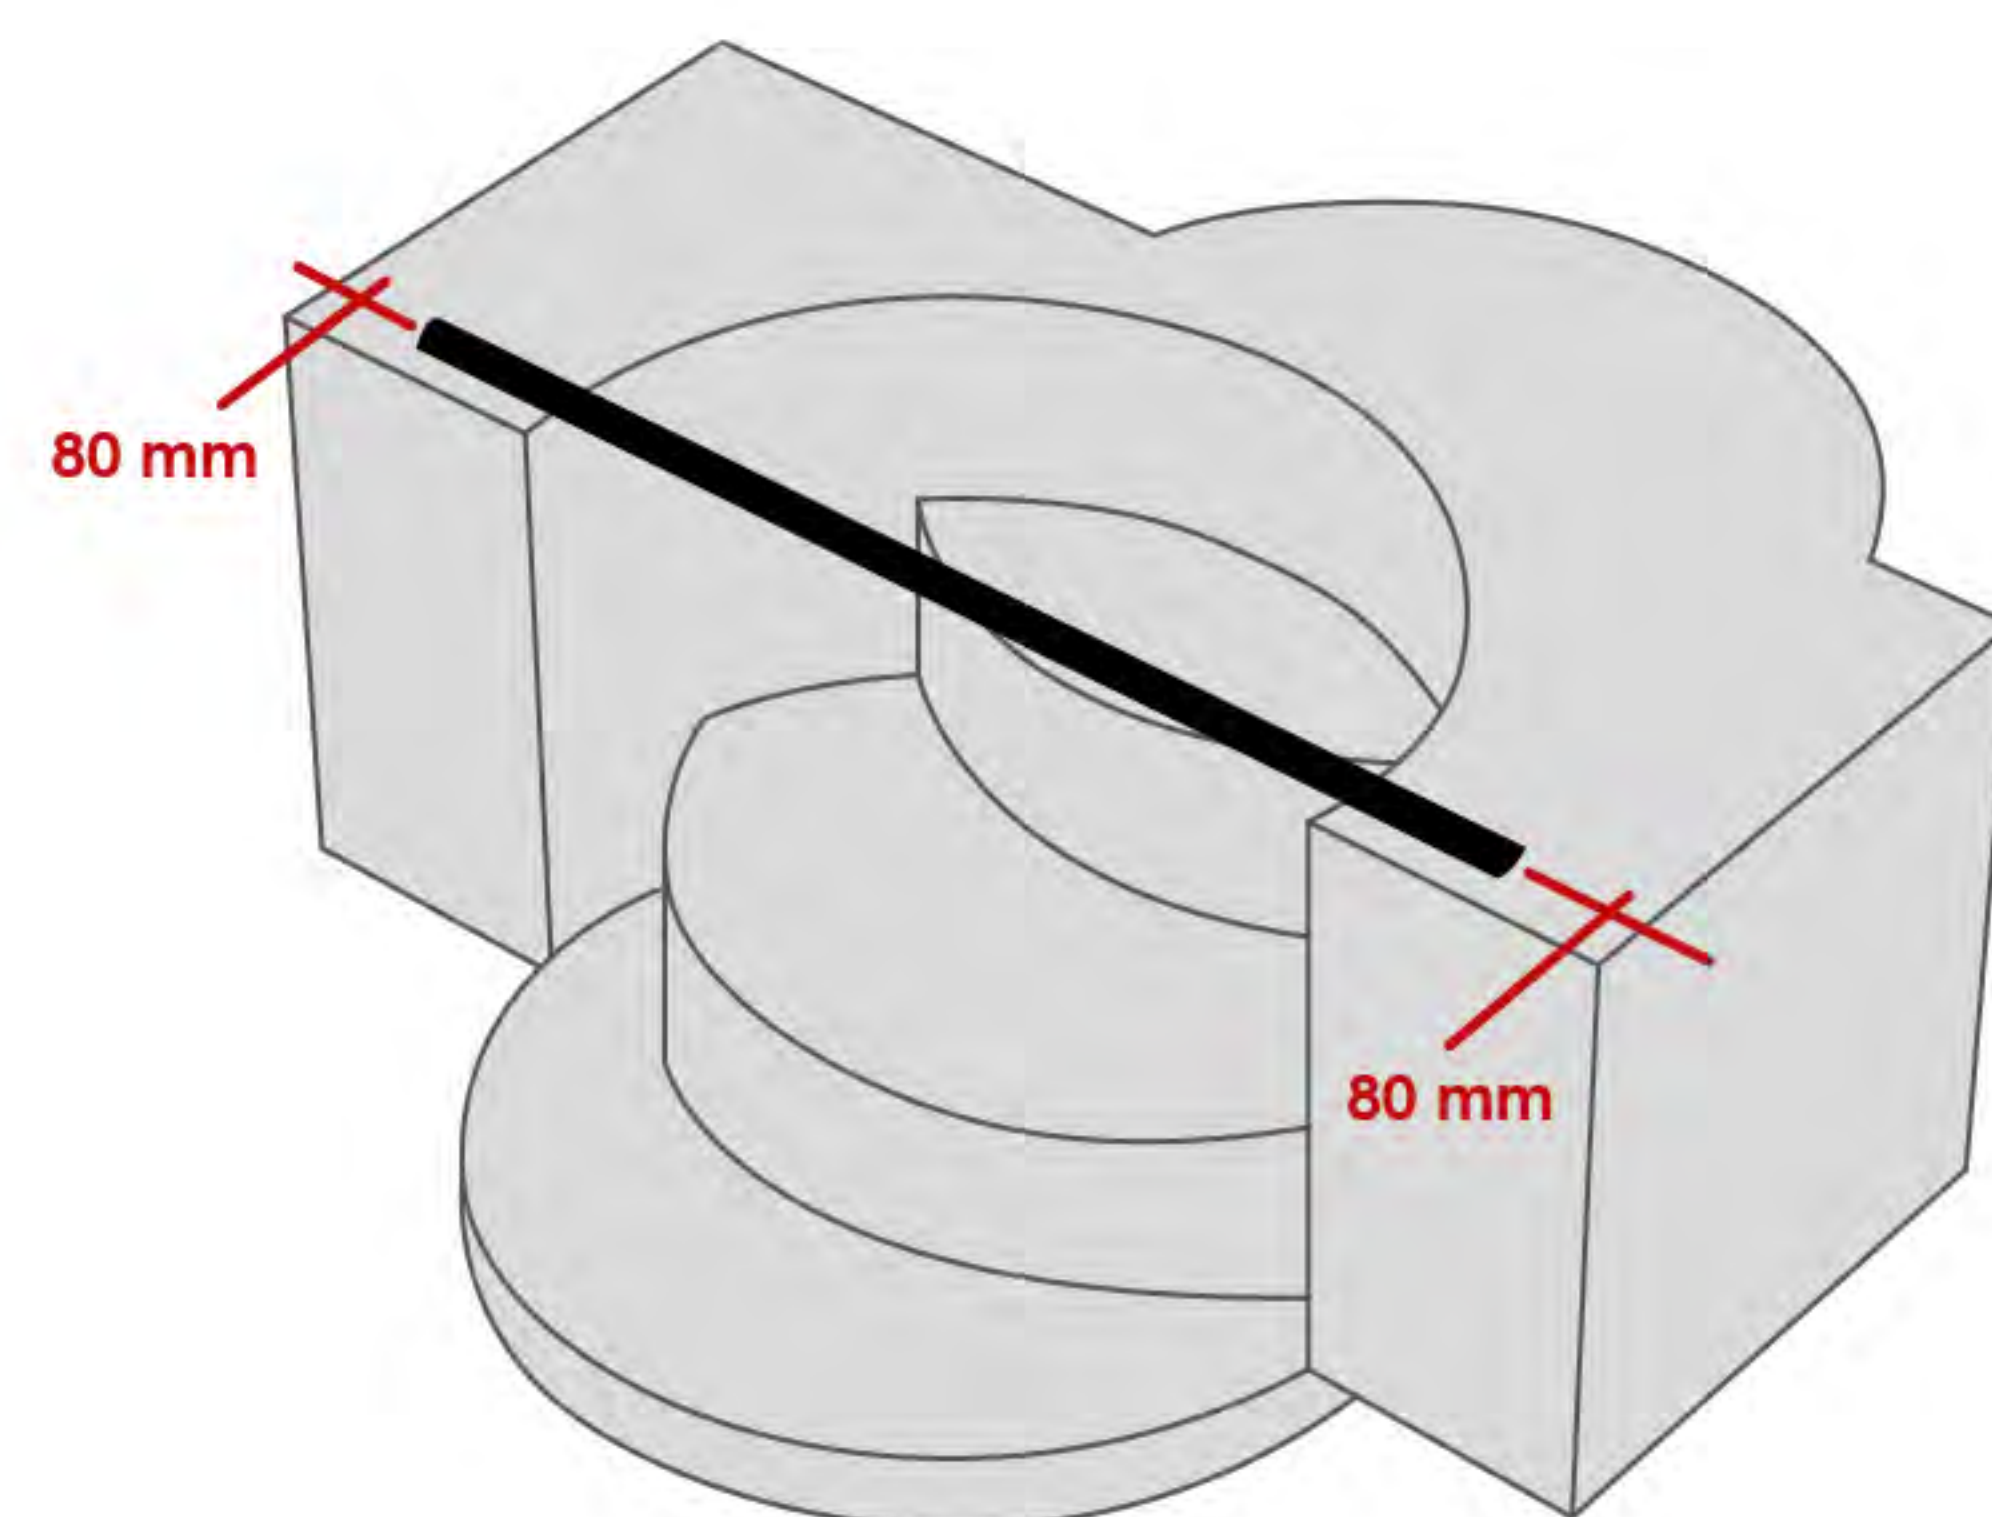

LIGNE DIRECT

WWW.PISCINES-ONLINE.COM

04 75 80 29 62



CONSEILS
PERSONNALISÉS



X4 FOIS SANS FRAIS
OU FINANCEMENT*




16 ANS DE
SATISFACTION CLIENTS

ABATIK Piscines et Spas
14, Allée des Moriettes
26761 Beaumont-lès-Valence France

FIXATION DE LA COUVERTURE

CÔTÉ STOCKAGE

- 1- Percer le dallage en commençant côté stockage ($\varnothing$ 12 mm, profondeur 90 mm).
- 2- Se positionner impérativement en face des sangles à environ 180 mm de la couverture (Il est possible, si nécessaire, de modifier le positionnement des sangles sur le tube d'extrémité en dévissant et revissant après réglage l'insert se trouvant dans la gorge du tube au moyen d'une clé Allen 6 pans de 2,5).
- 3- Poser les pitons douille inox alu à l'aide d'un marteau, soulever à la main les pitons des douilles et y accrocher les anneaux de fixation des sangles.

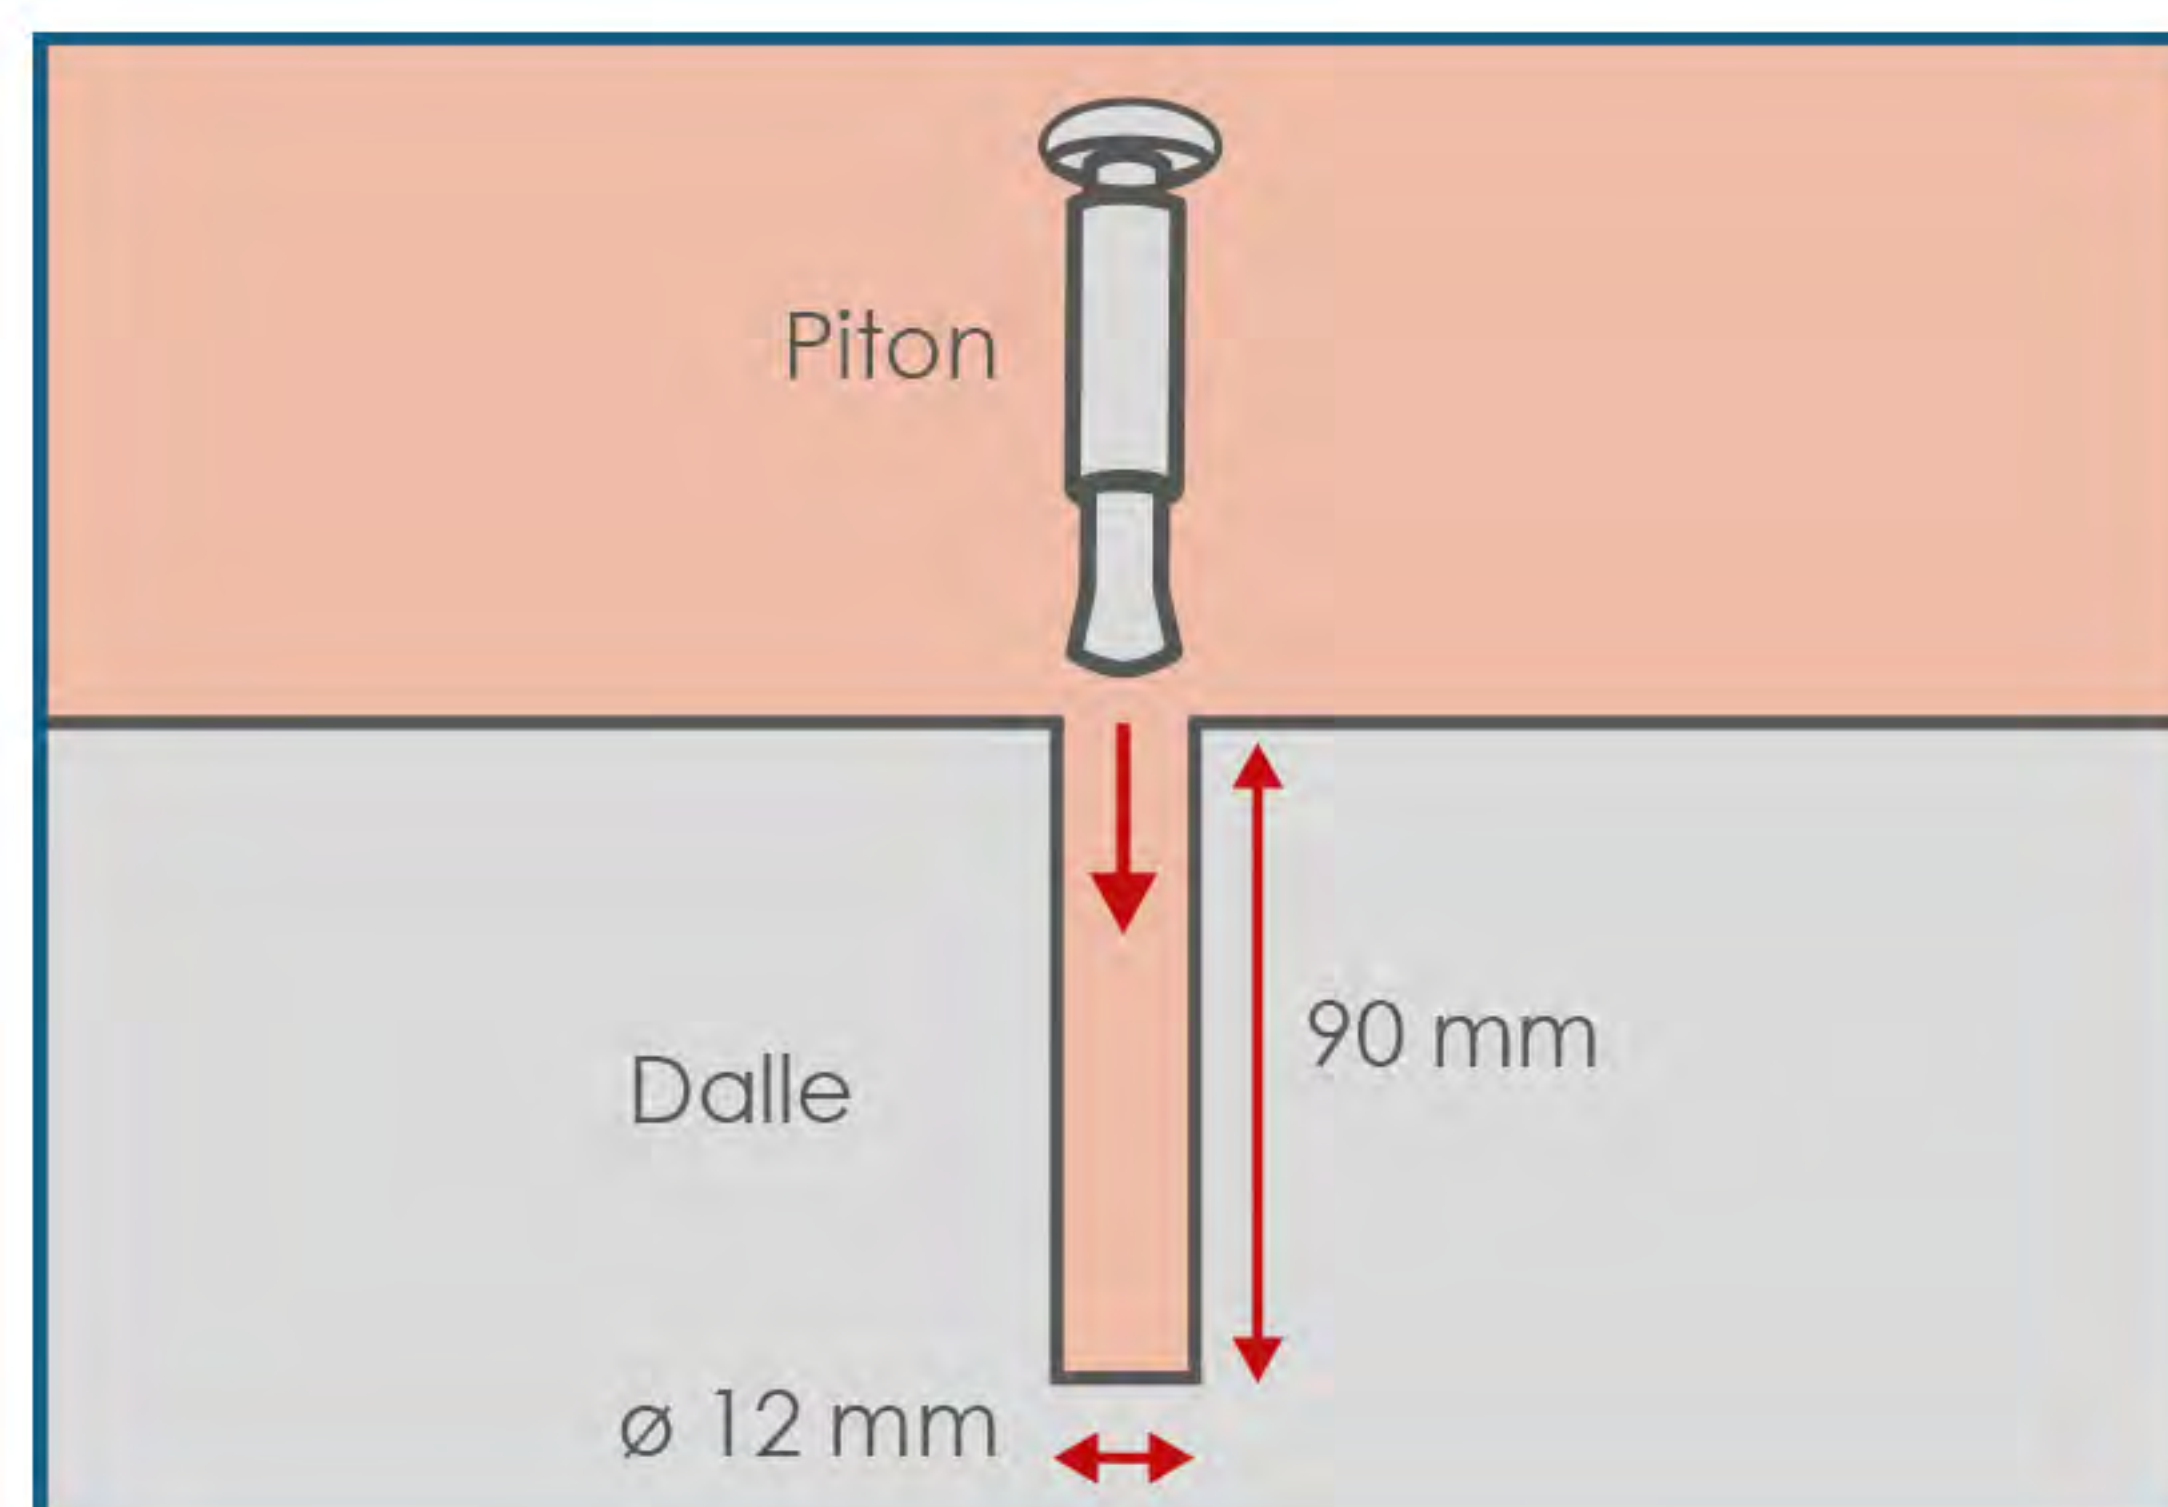

CÔTÉ OPPOSÉ

- 4- Se positionner à l'autre bout de la piscine, face au côté déjà fixé.
- 5- Répéter les opérations précédentes pour la fixation des sangles de tension en se positionnant en face des sangles à environ 550 mm de la couverture (Il est possible, si nécessaire, de modifier le positionnement des sangles sur le ou les tubes d'extrémité en cas d'escalier en dévissant et revissant après réglage l'insert se trouvant dans la gorge du tube au moyen d'une clé Allen 6 pans de 2,5).
- 6- Poser les pitons douille inox alu comme indiqué précédemment.
- 7- Accrocher aux pitons les anneaux de fixation des sangles munies de cliquets.
- 8- Insérer les sangles de tension munies des passants inox S dans les cliquets et cliqueter environ 5 fois.
- 9- Enfiler les boucles des sangles de tension attenantes à la couverture dans les passants inox S.
- 10- Procéder à la tension de la couverture en tirant sur les sangles au moyen des cliquets de façon symétrique, en prenant garde de répartir la tension, afin de permettre une mise en place optimale et d'éviter notamment toute détérioration de votre couverture (Voir photos ci-dessous).



TRES IMPORTANT

La couverture COVER MUST ne peut assurer l'usage auquel elle est destinée qu'à la condition que l'ensemble des pitons douille inox alu soit installé et ancré sur un support suffisamment résistant, par exemple une dalle en béton, dosée à 350 kg/m³, d'au moins 10 cm d'épaisseur ou des plots béton de dimensions minimum 25 x 25 x 25 cm.



LIGNE DIRECT

WWW.PISCINES-ONLINE.COM

04 75 80 29 62



CONSEILS
PERSONNALISÉS



X4 FOIS SANS FRAIS
OU FINANCEMENT*



16 ANS DE
SATISFACTION CLIENTS

ABATIK Piscines et Spas
14, Allée des Moriettes
26761 Beaumont-lès-Valence France

FIXATION DE LA COUVERTURE

SUR LES LONGUEURS

POUR LES COUVERTURES RECTANGULAIRES (avec ou sans escalier) : voir photos ci-dessous

Mettre en tension les deux sangles placées dans les ourlets aux deux extrémités des longueurs de la couverture. Pour la mise en place des pitons douille inox alu et moyens de tension, se référer au paragraphe précédent : fixation de la couverture côté stockage et côté opposé.



Côté stockage Côté enroulement

SUR LES LONGUEURS

POUR LES COUVERTURES DE FORME LIBRE : voir photo ci-dessous

Mettre en tension l'ensemble des sangles sur les longueurs au moyen des cliquets. Pour la mise en place des pitons douille inox alu et moyens de tension, se référer au paragraphe fixation de la couverture côté stockage et côté opposé.



CONSEILS D'INSTALLATION

POUR SÉCURISER VOTRE ENTOURAGE, IL EST IMPÉRATIF DE RESPECTER LES ÉLÉMENTS SUIVANTS

- La couverture doit être obligatoirement centrée sur le bassin. Un appui minimum de 20 cm sur les margelles est impératif et ce sur l'intégralité du pourtour du bassin.
- Les pitons douille alu doivent être fixés en extérieur bassin, sur un dallage définitif et résistant.
- La tension de la couverture doit être réalisée au moyen des sangles équipées de cliquets.
- Les sangles munies de cliquets (piscines de formes libres) situées entre les barres aluminium doivent être impérativement fixées sur le dallage, permettant une tension parfaite de la couverture et un plaquage de celle-ci sur la margelle sur tout le périmètre, évitant ainsi tout soulèvement ou déplacement.
- Dans le cas d'un escalier sur la longueur, placer le profil de remplacement de margelles dans le prolongement de celle-ci.
- Tendre ensuite la partie escalier en utilisant les sangles et les cliquets.
- Toute tension doit être effectuée de façon symétrique et répartie, afin de permettre une mise en place optimale, et d'éviter notamment toute détérioration de votre couverture.
- **Ne convient pas pour les piscines à débordement.**



LIGNE DIRECT

WWW.PISCINES-ONLINE.COM

04 75 80 29 62



CONSEILS
PERSONNALISÉS



X4 FOIS SANS FRAIS
OU FINANCEMENT*



16 ANS DE
SATISFACTION CLIENTS

ABATIK Piscines et Spas
14, Allée des Moriettes
26761 Beaumont-lès-Valence France

UTILISATION DE LA COUVERTURE

ENROULEMENT

- 1- Détendre toutes les sangles de tension en tirant sur la languette à ressort tout en basculant la gachette des cliquets à 180° et en les ouvrant sur la largeur de la couverture côté enroulement. Démontez l'ensemble demi-lunes cliquets et passants inox S pour éviter qu'ils ne s'enroulent avec la couverture et ne détériorent celle-ci.
- 2- Dans le cas d'un escalier sur la longueur, rabattre la partie escalier sur la couverture et mettre en place le grand manchon du tube d'enroulement côté escalier.
- 3- Étendre la sangle de rappel dans l'axe de la longueur de la couverture.
- 4- Connecter l'embase de la manivelle sur l'embout carré de l'axe d'enroulement.
- 5- Enrouler la couverture au moyen de la manivelle (ou des deux manivelles pour tout bassin de dimension supérieur ou égal à 10 m x 5 m).
- 6- Ranger la ou les manivelles hors de portée des enfants.

DEROULEMENT

- 1- Tirer sur la sangle de rappel en se positionnant du côté opposé au stockage de la couverture. La dérouler entièrement.
- 2- Enfiler les sangles de tension attenantes à la couverture dans les passants inox S, procéder à la tension de la couverture en tirant sur les sangles au moyen des cliquets.
- 3- Toute tension doit être effectuée de façon symétrique et répartie afin de permettre une mise en place optimale et d'éviter notamment toute détérioration de votre couverture.
- 4- Fixer l'ensemble des sangles placées dans les ourlets aux deux extrémités de la couverture ou entre les tubes selon les photos B ou C de la page précédente, selon qu'il s'agisse d'une forme rectangulaire ou libre.
- 5- Dans le cas d'une piscine munie d'un escalier sur la longueur, disposer préalablement le profil de remplacement de margelle selon schéma (cf schéma Installation).

CONSEILS D'UTILISATION

- À chaque fermeture de la couverture, la tension de celle-ci doit être réalisée au moyen des sangles équipées de cliquets. Toute tension doit être effectuée de façon symétrique et répartie afin de permettre une mise en place optimale et d'éviter notamment toute détérioration de votre couverture.
Apporter un soin tout particulier à la vérification des renforts plastiques "protège margelles" fixés sous les tubes.
- Pour des questions de sécurité et de pérennité de la couverture, il faut veiller à ce que le niveau d'eau dans le bassin soit toujours à hauteur d'utilisation (2/3 du haut des skimmers environ), afin de soulager la couverture et diminuer ainsi la flexion des profilés aluminium en cas de surcharge, été comme hiver, ceci participant à "l'aspect sécurisant" de la couverture. En aucun cas, le niveau d'eau ne doit dépasser la partie supérieure des skimmers et ne doit descendre en dessous d'un niveau de 25 cm par rapport au dessus de la margelle.
- En hiver, prendre toutes les dispositions pour éviter que l'eau ne déborde (prévoir un trop plein) ou le gel des tuyauteries ou pièces à sceller (prévoir bouchons, gizzmos et flotteurs d'hivernage afin d'éviter toute détérioration de la piscine). En période de forte précipitation, retirer les impuretés déposées sur les cavités d'évacuation des eaux pluviales, afin d'éviter la formation de poches d'eau.
- **Au dessus de 20 cm de neige, déneiger immédiatement la couverture.**
Le non respect de l'une ou plusieurs dispositions des conseils d'utilisation précités annule toute garantie, tant au niveau de la sécurité offerte par la couverture que de la garantie sur le produit lui-même.

AVERTISSEMENT : Toujours garder la vue sur le bassin lors de l'ouverture et la fermeture de la couverture.



LIGNE DIRECT

WWW.PISCINES-ONLINE.COM

04 75 80 29 62



CONSEILS
PERSONNALISÉS



X4 FOIS SANS FRAIS
OU FINANCEMENT*



16 ANS DE
SATISFACTION CLIENTS


ABATIK Piscines et Spas
14, Allée des Moriettes
26761 Beaumont-lès-Valence France

CONSEILS D'UTILISATION

Retirer totalement la couverture avant la baignade. Il est interdit de marcher ou de s'allonger sur la couverture et de nager dessous.

La garantie des couvertures concerne la qualité des matériaux utilisés pour leur fabrication ainsi que l'assemblage et ne saurait s'étendre à des dommages causés par un défaut de pose, par la malveillance, par un mauvais entretien ou par une usure due à l'abrasion des margelles. Pour limiter ce dernier phénomène, nous vous conseillons d'observer les recommandations suivantes :

- Vérifier l'ancrage et la tension de votre couverture durant l'hiver
- Si la piscine est exposée aux vents, poser sur la couverture des boudins d'eau (voir page 154 du tarif Étanchéité 2018) du côté des vents dominants. Ils plaqueront la couverture sur les margelles, limiteront les battements et claquements dus aux vents.

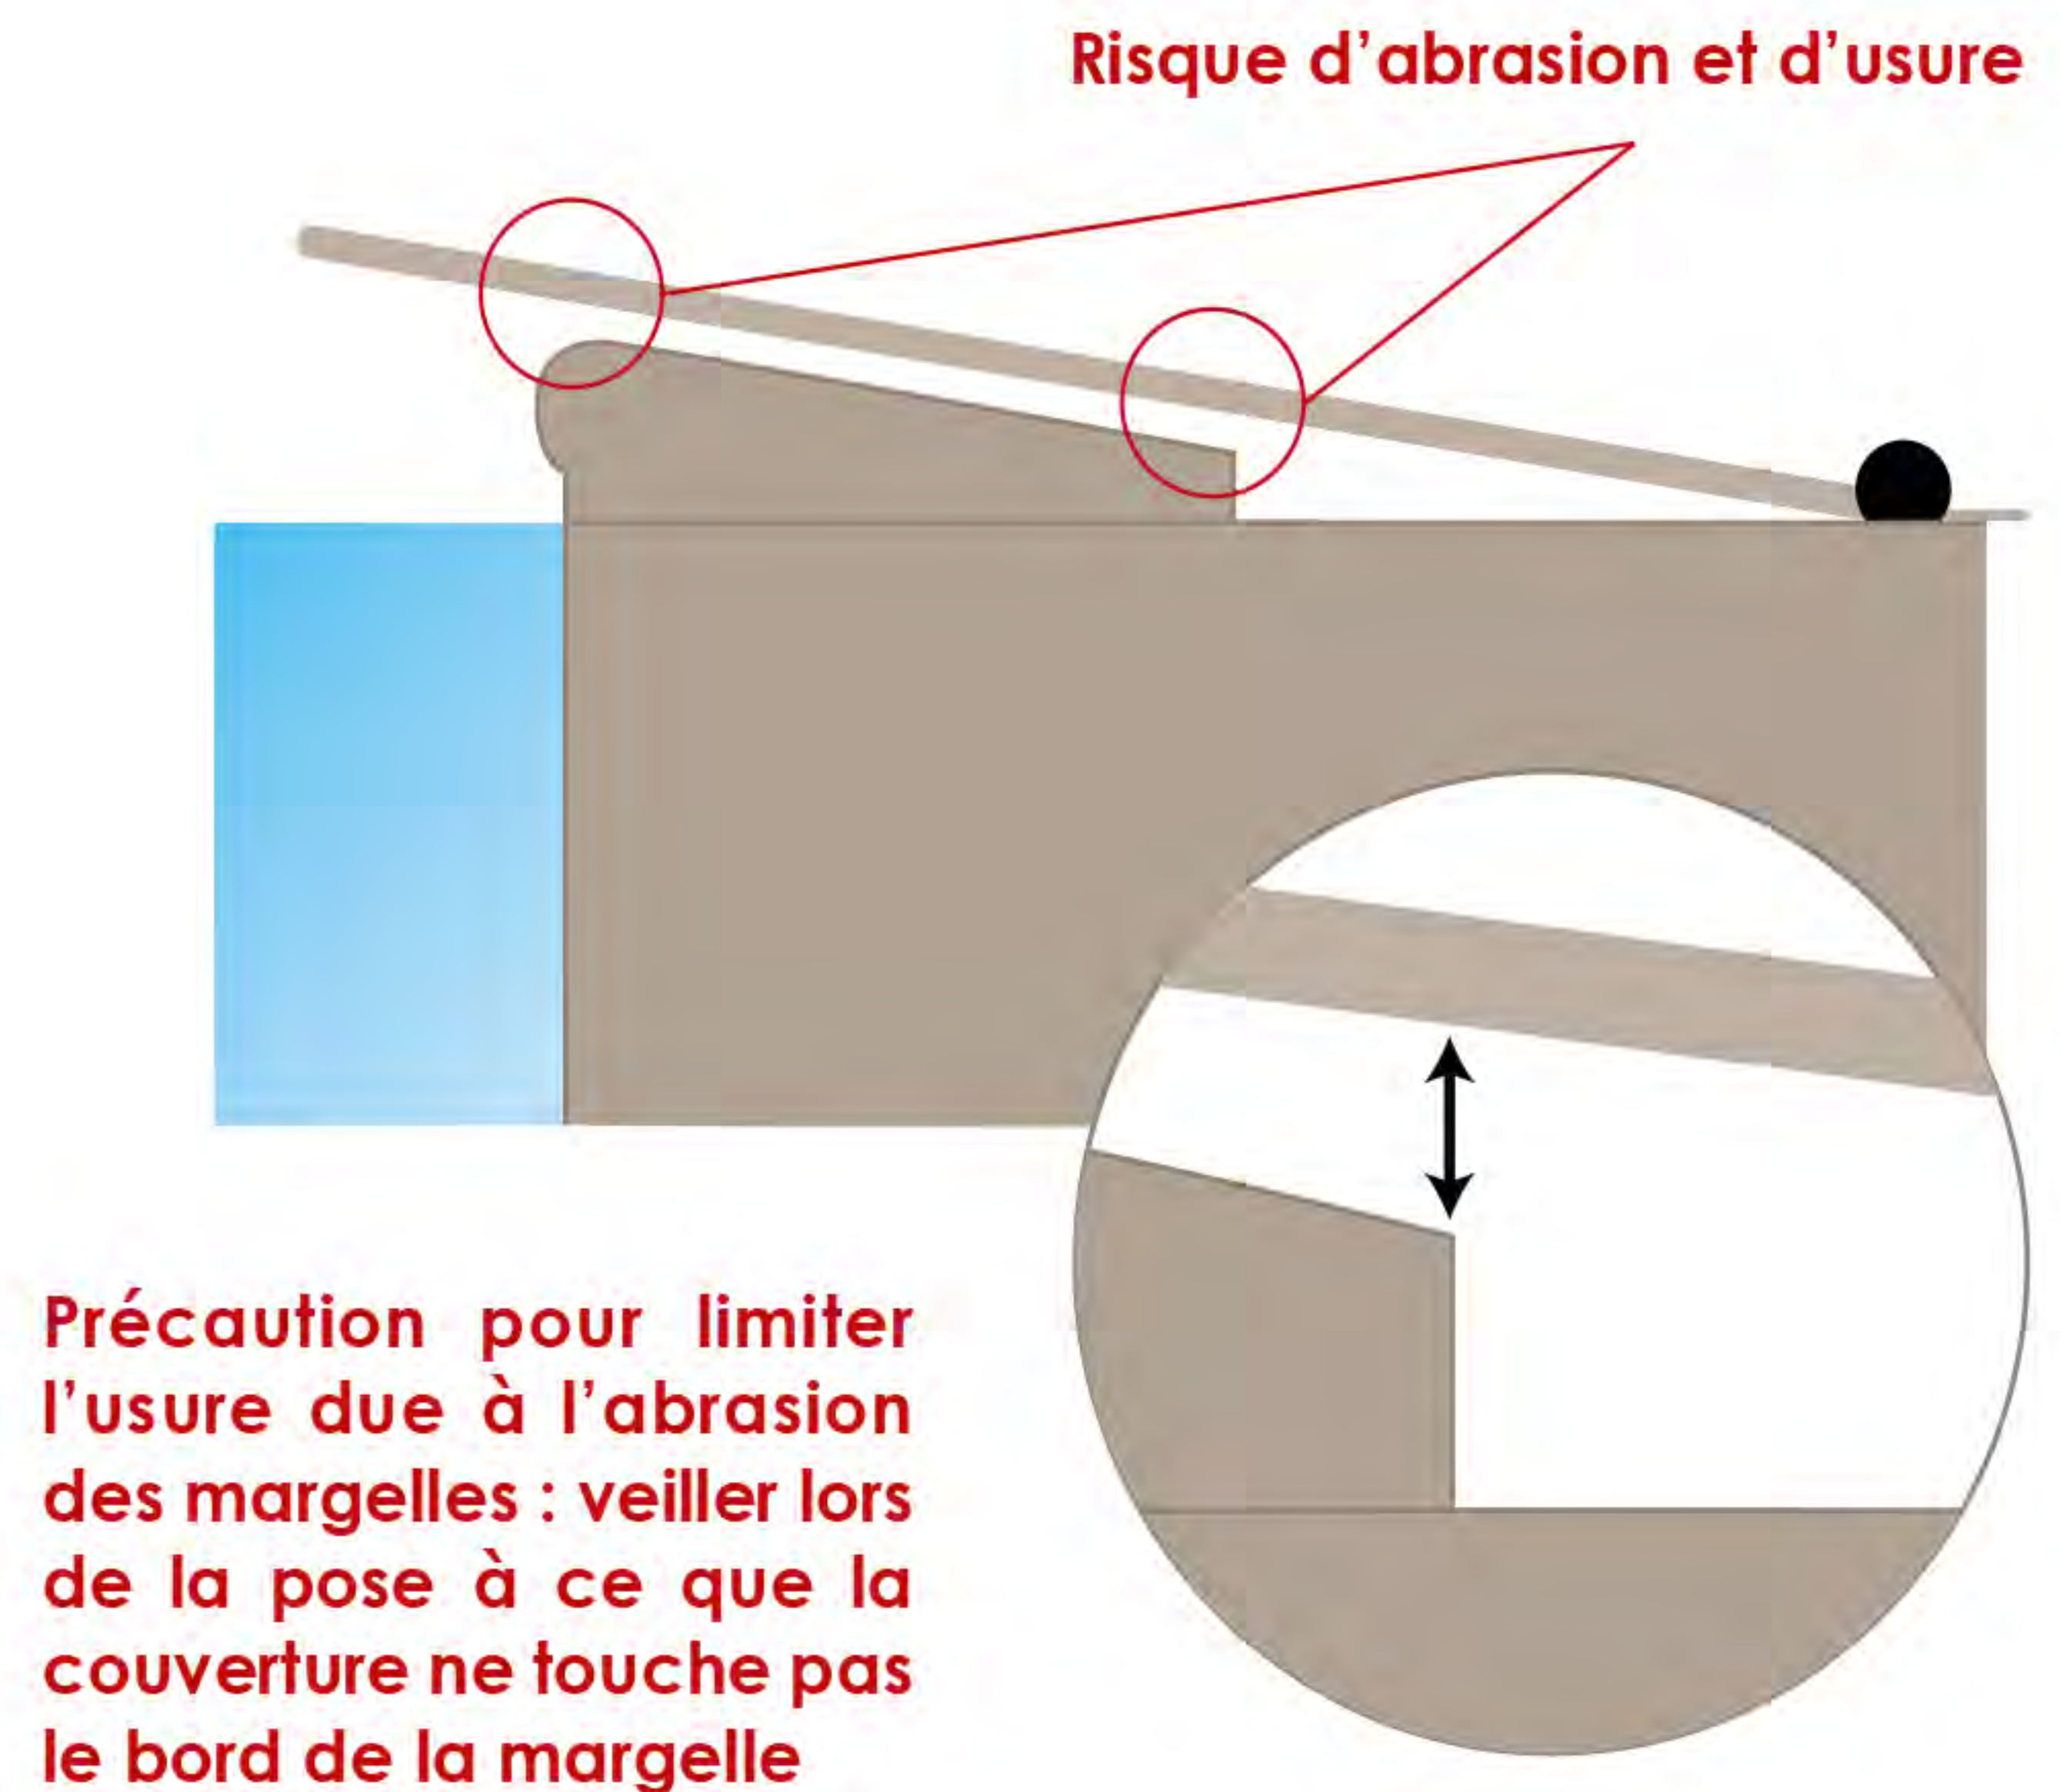

ENTRETIEN A LA CHARGE DU CLIENT PROPRIETAIRE E LA PISCINE

- Le nettoyage de votre couverture Securit Pool Access doit être réalisé au minimum 4 fois par an à l'aide d'un produit nettoyant doux, non abrasif, non moussant et surtout exempt de solvant. Enlever la couverture du bassin pour réaliser ce nettoyage. Les éponges abrasives sont interdites. Pour l'entretien courant, utiliser simplement un jet d'eau.
- **Veiller périodiquement et au minimum une fois par trimestre au parfait assemblage et état de la couverture. L'ensemble des sangles de tension, les cliquets, les pitons douille inox alu ainsi que les renforts plastiques protège margelle et notamment leur fixation sur les tubes aluminium doivent faire l'objet d'un contrôle régulier avec un changement immédiat en cas d'usure ou de détérioration visible de l'une de ces pièces.**
- Ce contrôle est également nécessaire immédiatement après toute surcharge de neige supérieure à 20 cm, à des vents supérieurs à 90 km/h et à tout élément extérieur exceptionnel et/ou ayant pu détériorer certains constituants de la couverture.
- Contrôler également, en ce cas, que la membrane PVC ainsi que les soudures de l'assemblage soient exempts de toute déchirure, usure ou coupure.

MAINTENANCE

- Les pièces de rechange doivent être d'origine, c'est à dire fournies par notre société. La garantie cessera immédiatement si la couverture devait être modifiée en dehors de nos ateliers et/ou avec des pièces de rechange d'une autre origine.
- Pour toute information concernant le service après vente, vous pouvez vous adresser au professionnel piscinier qui vous a vendu la couverture.



LIGNE DIRECT

WWW.PISCINES-ONLINE.COM

04 75 80 29 62



CONSEILS
PERSONNALISÉS



X4 FOIS SANS FRAIS
OU FINANCEMENT*



16 ANS DE
SATISFACTION CLIENTS

ABATIK Piscines et Spas
14, Allée des Moriettes
26761 Beaumont-lès-Valence France